




Fiche technique

print date: 2026-03-17

Agitateur de laboratoire LS 350

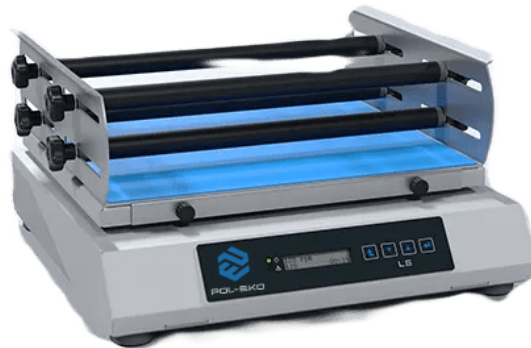

La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages généraux

- mouvement orbital
- contrôleur à microprocesseur de la rotation et du temps de travail
- amplitude: 5... 12,5 mm
- charge maximale de la plate-forme: 10 kg
- contrôle de vitesse: 30...300 tr / min
- réglage du temps de travail: 1min... 99h ou fonctionnement continu
- Affichage numérique LCD
- une grande variété de plateformes
- possibilité de travailler dans l'incubateur du laboratoire ILW




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------|--------------------------|
| Contrôleur | microprocesseur |
| affichage | LCD |
| logement | tôle recouvert de poudre |

dimensions extérieures [mm]

| | |
|--------------|------------|
| largeur A | 390 |
| hauteur B | 120 220* |
| profondeur C | 400 |
| poids [kg] | 15 |

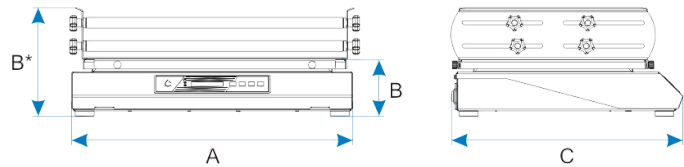

paramètres de base

| | |
|--|--|
| température de travail [° C] | +10...+40 |
| humidité pendant le fonctionnement [%] | < 70 |
| fonctionne avec le modèle | ILW 115 |
| type de trafic | orbital |
| plage de vitesse [tr / min] | 30...300 |
| précision de réglage [tr / min] | 10 |
| amplitude [mm] | 5 ou 12,5 (à sélectionner lors de la commande) |
| charge admissible [kg] | 10 |
| régulation du temps de travail | 1min ... 99h ou fonctionnement continu |

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

| | |
|-----------------------|-------------|
| alimentation | 230 V 50 Hz |
| puissance nominal [W] | 60 |
| garantie | 24 mois |
| fabricant | POL-EKO® |

* hauteur sans plateforme / avec plateforme

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Numéro de commande: LS */MA *

Tapis antidérapant



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numéro de commande: LS */PL *.1

Plateforme universelle



Numéro de commande: LS */PL *.2

Plateforme pour attacher les poignées



Numéro de commande: LS */PL *.3

Plateforme tremblante



Numéro de commande: LS */PL *.4

Plateforme pour collecteurs



Numéro de commande: LS/U*

Porte-fiole Erlenmyer



Numéro de commande: LS/SP.1

Porte-éprouvettes